


Überspannungsschutz am Interbus-MUX

Overvoltage protection at Interbus-MUX

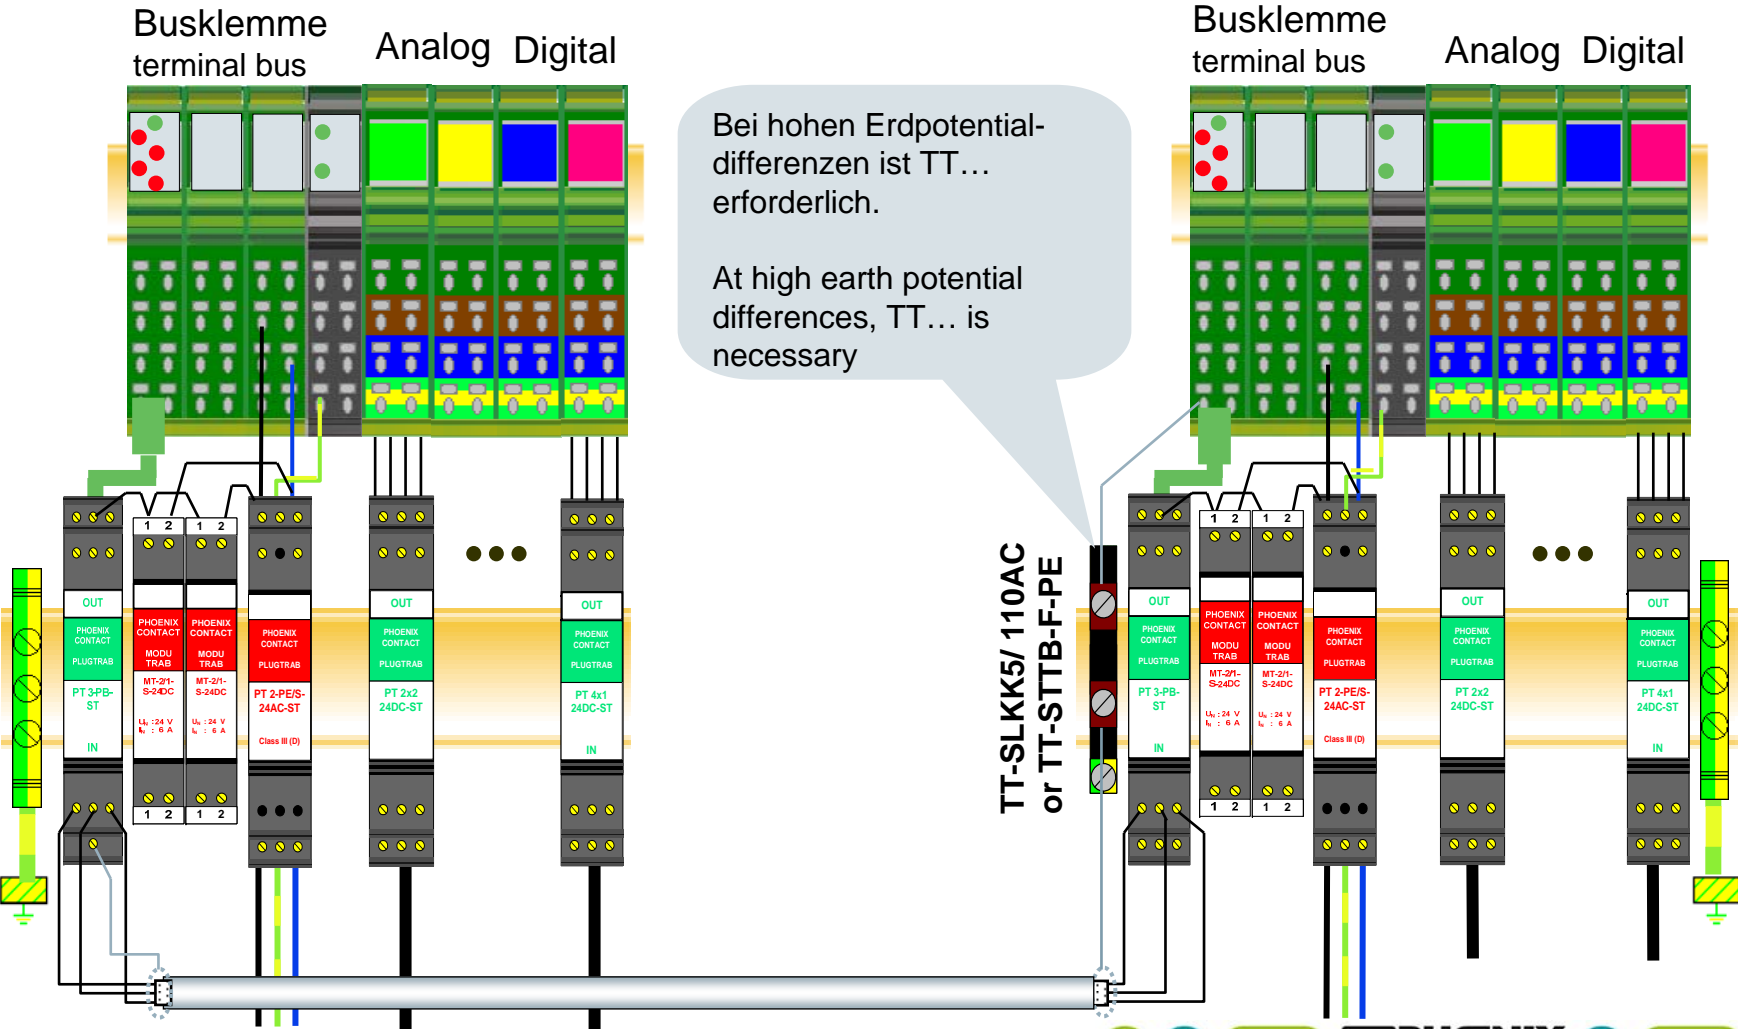

Bei hohen Erdpotentialdifferenzen ist TT... erforderlich.

At high earth potential differences, TT... is necessary

TT-SLKK5/110AC
or TT-STTB-F-PE